



### Garantie

Bewahren sie Ihren Kassenzettel stets gut auf. Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung kommt ihm eine wichtige Bedeutung, der Beweis des Kaufdatums zu.

# TABLE OF CONTENTS

Deutsch ..... 8

 ${\bf ENGLISH} \ : \ This \, unit \, meets \, the \, requirements \, of \, EEC \, Recommendation \, 82/499.$ 

FRENCH: Cet appareil est conforme à la recommandation CEE 82/499.

SPANISH : Este aparato esta conforme a los requerimientos de la Norma 82/499 de la CEE.


GERMAN: Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EWG Richtlinien 82/499.

DUTCH : Dit apparaat voldoet aan de in EEG publikatie 82/499 gestelde eisen.

ITALIAN : Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 82/499.

SWEDISH: Enheten möter kraven av EG rekommendation 82/499.

### Model EQ551 (N version)

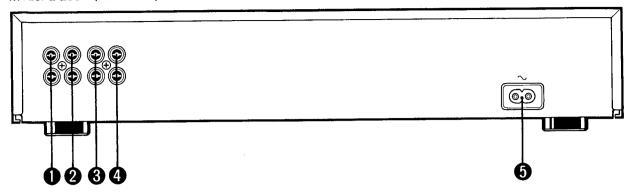

### Model EQ551 (E version)

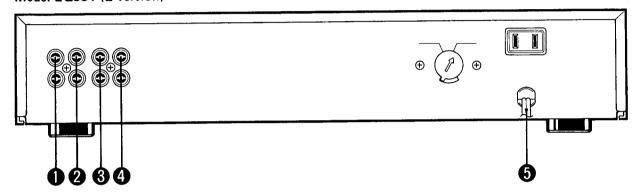


Figure 1. Rear Panel Figure 1. Panneau Arrière Abbildung 1. Geräterückseite Afbeelding 1. Achterzijde

Figura 1. Panel posterior Figure 1. Bakpanel Figura 1. Pannello posteriore Kuva 1. Takaseinämä

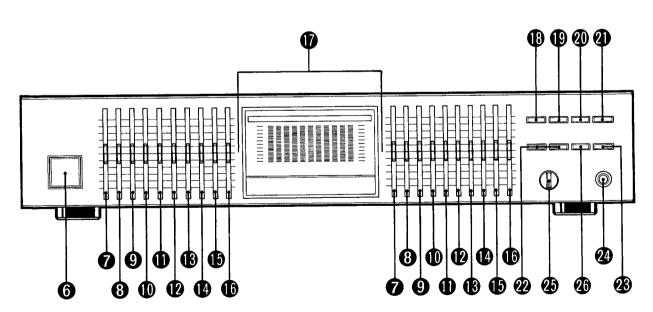


Figure 2. Front Panel Figure 2. Face avant Abbildung 2. Gerätevorderseite Afbeelding 2. Voorzijde

Figura 2. Panel frontal Figure 2. Frontpanel Figura 2. Pannello frontale Kuva 2. Etuseinämä

### **VORWORT**

Ihr neues Marantz-Gerät wurde für die in Ihrem Lande herrschende Netzspannung ausgelegt und entspricht den bei Ihnen geltenden Sicherheitsbestimmungen. Bei den Versionen E. dieses Modells finden Sie rückseiting einen Spannungswähler mit zwei Positionen (110–120/220–240V). Ab Werk ist dieser Spannungswähler auf die bei Ihnen herrschende Netzspannung eingestellt. Prüfen Sie aber gleichwohl anhand der nachstehenden Tabelle und des dritten alphabetischen Buchstabens der Gerätenummer, ob das Gerät auch wiklich richtig eingestellt ist:

Buchstabe	Netzspannung
A —	240V ~, 50/60 Hz
C	120V ∼, 60 Hz
Ų —	120V ~, 60 Hz
N —	220V ~, 50/60 Hz
Τ —	240V ~, 50/60 Hz
E —	220-240V AC, 50/60 Hz

### ZU DIESER ANLEITUNG

Die in den Abbildungen auf Seite 1 enthaltenen Zahlen sind dieselben, wie sie im nachfolgenden Text unter der laufenden Nummer erscheinen. Beziehen Sie sich daher auf diese Abbildungen. Die Hinweise auf die Anschlüsse und die Bedienungsorgane erscheinen in **GROSSBUCH-STABEN**, so wie sie auch am Gerät erscheinen.

# RÜCKSEITIGE ANSCHLÜSSE

Solange Sie rückseitige Anschlüsse vornehmen, sollte das gesamte System vom Netz getrennt sein. Um Fahlanschlüsse zu vermeiden, sollten Sie die Kabelverbindungen nacheinander für jedes Gerät vornehmen. Sie verhindern Sie auch am sichersten Kanalvertauschungen oder Verwechslungen zwischen Ein- und Ausgängen.

### BUCHSEN LINE IN

Verbinden Sie diese Buchsen mit den Ausgängen REC OUT Ihres Vorverstärkers bzw. Vollverstärkers.

# 2 BUCHSEN LINE OUT

Diese Buchsen sind mit den Eingangsbuchsen TAPE IN an Ihrem Vorverstärker bzw. Vollverstärker zu verbinden.

# 8 BUCHSEN TAPE IN

Verbinden Sie diese Buchsen mit den Ausgangsbuchsen LINE OUT Ihres Bandgeräts.

# 4 BUCHSEN TAPE OUT

Diese Buchsen sind mit den Eingangsbuchsen LINE IN Ihres Bandgeräts zu verbinden.

# 6 NETZANSCHLUSS

Stecken Sie das beigepackte Netzkabel in diese Buchse ein. Der EQ551 kann sowohl an 220 als auch an 240 V Netzspannung betrieben werden.

### FRONTSEITIGE ELEMENTE

# **6** NETZTASTE POWER

Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät eingeschaltet. Nochmaliges Drücken der Taste schaltet es wieder aus.

# REGLER 31,5 Hz

Durch Abwärtsbewegen dieser Regler werden sehr tiefe Frequenzen wie z.B. Plattenrumpeln abgeschwächt. Aufwärtsbewegen des Reglers hebt sehr tiefe Frequenzen an

# REGLER 63 Hz

Druch Abwärtsbewegen dieser Regler können Sie das Netzbrummen von Klimaanlagen und elektrischen Instrumenten bzw. bumsende Bässe bei Lautsprechern abschwächen. Bewegen Sie die Regler aufwärts, wenn Sie z.B. eine Baßgitarre oder Orgelbässe hervorheben wollen.

# PREGLER 125 Hz

In den Bereich dieser Regler fallen die wichtigsten Grundtöne jeder Musik. Durch Auf- oder Abwärtsbewegen der Regler können Sie diesen Bereich anheben oder absenken.

# REGLER 250 Hz

Diese Regler erfassen den Bereich der oberen Bässe, die der Musik ihre "Dynamik" verleihen.

# REGLER 500 Hz

In den Bereich dieser Regler fallen die Hauptfrequenzen der menschlichen Sprache und die Grundtöone mancher Instrumente. Bei Aufwärtsbewegen der Regler wird der Klamg fülliger und wärmer.

# REGLER 1 kHz

Präsenz und Klangdefinition werden von diesen Reglern erfaßt. Durch Aufwärtsbewegen der Regler werden Solostimmen hervorgehoben.

#### REGLER 2 kHz

Aufwärtsbewegen dieser Regler erhöht die Wortverständlichkeit,

# REGLER 4 kHz

Abwärtsbewegen dieser Regler mildert scharfen und "spitzigen" Klang. Durch Aufwärtsbewegen werden Blechinstrumente hervorgehoben.

### REGLER 8 kHz

In den Bereich dieser Regler fällt die Klangbrillanz. Aufwärtsbewegen hebt die Obertöne von Streichinstrumenten hervor.

### (B) REGLER 16 kHz

Beeinflussen eher die "Atmosphäre" als den Klang. Aufwärtsbewegen läßt die Obertöne der Instrumente noch feiner herauskommen.

### **M** ANZEIGENFELD FÜR SPEKTRUM-ANALYSATOR

Das Feld stellt ein Diagramm mit insgesamt 11 Balken dar. 10 davon zeigen, von links jeweils den Reglern bis sugeordnet, die Intensität des betreffenden Frequenzbereiches an. Der Balken ganz rechts zeigt frequenzunabhängig den Gesamtpegel an.

# (B) TASTE INPUT ATT.

Der maximale Eingangspegel, den der EQ551 verarbeiten kann, liegt ziemlich hoch. Sollen aber unverzerrte Signale mit einem Pegel von bis zu 10 V eingespeist werden, drücken Sie diese Taste. Sie funktioniert unabhängig von der Stellung der Taste EQ REC ON/OFF 10

# (B) TASTE EQ ON/OFF

Wenn diese Taste in Position OFF ist, wird das Signal direkt von den Buchsen LINE IN ① zu den Buchsen LINE OUT ② geführt. Dasselbe trifft zu für die Anschlüsse TAPE IN und TAPE OUT. Bei Stellung ON der Taste durchläuft das über LINE IN hereinkommende Signal den Equalizer und wird über LINE OUT herausgeführt.

# TASTE EQ REC ON/OFF

Wenn Sie Signale unter gezielter Beeinflussung durch den Equalizer auf Band überspielen wollen, bringen Sie diese Taste in Stellung **ON**.

# TASTE TAPE MON. (ON/OFF)

Ist diese Taste gedrückt, kann das vom Bandgerät kommende Signal mitgehört werden. Wählen Sie die Position **OFF**, wenn Sie eine andere am Verstärker gewählte Programmquelle (UKW, CD etc.) mithören wollen.

# 22 TASTEN DISPLAY

Mit diesen Tasten bestimmen Sie die Funktion der Anzeige.

1. Beide ausgelöst: Mikrofon-Eingangspegel wird ange-

zeigt.

2. L gedrückt: Pegel des linken Kanals wird ange-

zeigt.

3. R gedrückt: Pegel des rechten Kanals wird an-

gezeigt.

4. Bide gedrückt: Gesamtpegel des linken und des

rechten Kanals wird angezeigt.

# **3** TASTE PINK NOISE

Wenn Sie diese Taste drücken, wird "Rosa Rauschen" erzeugt, mit dessen Hilfe Sie den Hörraum "linearisieren" können. Das Rauschen steht im linken und im rechten Kaanal zur Verfügung.

### 2 BUCHSE MIC

An diese Buchse können Sie das mitgelieferte Kondensator-Mikrofon anschließen.

# 2 REGLER DISPLAY LEVEL

Mit diesem Regler können Sie die Balkenanzeige beeinflussen. Beim Drehen im Uhrzeigersinn nimmt die Balkenhöhe zu.

# TASTE DECAY TIME

Bedienen Sie sich dieser Taste je nachdem, ob die Anzeigen schneller oder langsammer reagieren sollen.

# BENUTZUNG DES GERÄTS

# A) NORMALE VERWENDUNG ALS EQUALIZER

- Bringen Sie den Schalter TAPE MONITOR am Verstärker in Position "TAPE".
- 2. Bringen Sie die Taste je nach Bedarf entweder in Position "OFF" oder in Position "ON".
- 3. Stellen Sie mit den Reglern 7 bis 6 im jeweiligen Frequenzbereich das Ihnen genehme Klangbild ein.

# B) ÜBERSPIELEN AUF BAND (CASSETTE)

- Wollen Sie ohne Beeinflussung durch den Equalizer überspielen, so bringen Sie die Taste EQ REC in Position "OFF".
- Zum Überspielen mit Beeinflussung durch den Equalizer:
  - a) Stellen Sie gemäß dem vorigen Abschnitt A) mit den Frequenzreglern das gewünschte Klangbild ein.
  - b) Bringen Sie die Taste EQ REC in Position "ON".

# C) AUSGLEICHEN DES HÖRRAUM-KLANGBILDS MIT HILFE DES MIKROFONS


- 1. Schließen Sie das mitgelieferte Kondensator-Mikrofon an die Buchse 2 an. Die Versorgungsspannung liefert der EQ551.
- 2. Drehen Sie den Regler DISPLAY LEVEL auf
- Drücken Sie die Taste PINK NOISE und prüfen Sie, ob das Rauschen aus der linken und der rechten Box zu hören ist.
- Bringen Sie den Balanceregler am Verstärker auf Linksanschlag, so daß nur das Signal des linken Kanals zu hören ist.
- 5. Stellen Sie den Lautstärkeregler am Verstärker so ein, daß die Balkenanzeige des Spektrum-Analysators nicht zu hoch wird. Nehmen Sie notfalls die Lautstärke noch weiter zurück oder drehen Sie den Regler DISPLAY LEVEL ein Stück nach links.
- 6. Stellen Sie mit den Reglern D bis unter Beobachtung der Balkenanzeigen das gewünschte Klangbild ein.
- Bringen Sie, nachdem Sie diese Frequenzgang-Korrektur für den linken Kanal vorgenommen haben, den Balanceregler des Verstärkers auf Rechtsanschlag und führen Sie dann dieselben Schritte wie unter 5 und 6 aus.

# DER SPEKTRUM-ANALYSATOR

Das Gerät teilt den hörbaren Frequenzbereich (20 Hz bis 20 kHz) in zehn Bereiche (Oktaven) auf. Die Anzeige des Spektrum-Analysators gibt nun genau die Energieverteilung in jedem dieser Teilbereiche wieder. Da sich diese frequenzmäßige Energieverteilung bei Musik ständig ändert, wechseln die Balken in Abhängigkeit von dieser Änderung ständig ihre Höhe.

Wie erwähnt, hat die Anzeige 11 Balken. Derjenige ganz rechts zeigt den Gesamtpegel an und arbeitet frequenzunabhängig.

Wenn Sie mit Hilfe des Mikrofons und des Rosa Rauschens das Klangbild des Hörraumes ausgleichen wollen, brauchen Sie die Balken nur auf gleiche Höhe zu bringen, und der Frequenzgang ist glatt.

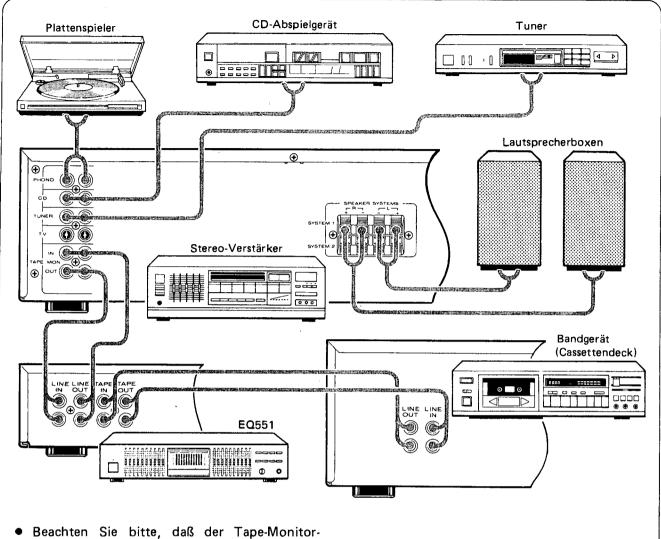

 Beachten Sie bitte, daß der Tape-Monitor-Schalter am Verstärker stets in Position"TAPE" sein muß.

Lassen sich an den Verstärker zwei Bandgeräte anschlieben, müssen Sie sich nach der Belegung der Buchsen richten. Je nachdem, ob also der EQ551 an **TAPE 1** oder

an **TAPE 2** angeschlossen ist, muß der Monitor-Schalter auf TAPE 1 oder auf TAPE 2 stehen.

# PFEGE UND WARTUNG

### MÖGLICHE REPARATUREN

Jeder Service an diesem Gerät sollte einem ausgebildeten und qualifizierten Techniker überlassen bleiben. Die Firma Marantz und die von ihr autorisierten Fachwerkstätten verfügen über das Fachwissen und die Ausrüstung, um Reparaturen und Neueinstellungen an einem Präzisionserzeugnis wie diesem vornehmen zu können.


Wenden Sie also für den Fall einer Reparatur entweder an Ihren Fachhändler oder schreiben Sie an eine der am Schluß aufgeführten Adressen, um die für Sie zuständige autorisierte Servicewerkstatt zu erfahren. Geben Sie dabei bitte die Modellbezeichnung sowie de Gerätenummer an und fügen Sie eie Fehlerbeschreibung bei.

### **VERPACKUNGS-UND VERSANDHINWEISE**

Sollte es erforderlich werden, daß Sie das Gerät zur Servicewerkstatt oder woanders hin versenden müssen, so bahten Sie bitte folgendes:

- a. Verpacken Sie gemäß Abb. 3 das Gerät sorgfältig unter Verwendung des originalen Verpackungsmaterials.
- Beauftragen Sie einen namhaften Spediteur mit dem Versand und verlangen Sie eine Versandbestätigung von ihm.
- c. Vergessen Sie nicht, auf dem Aufkleber Ihre Adresse für den Rückversand anzugeben.

# **BLOCK DIAGRAM**

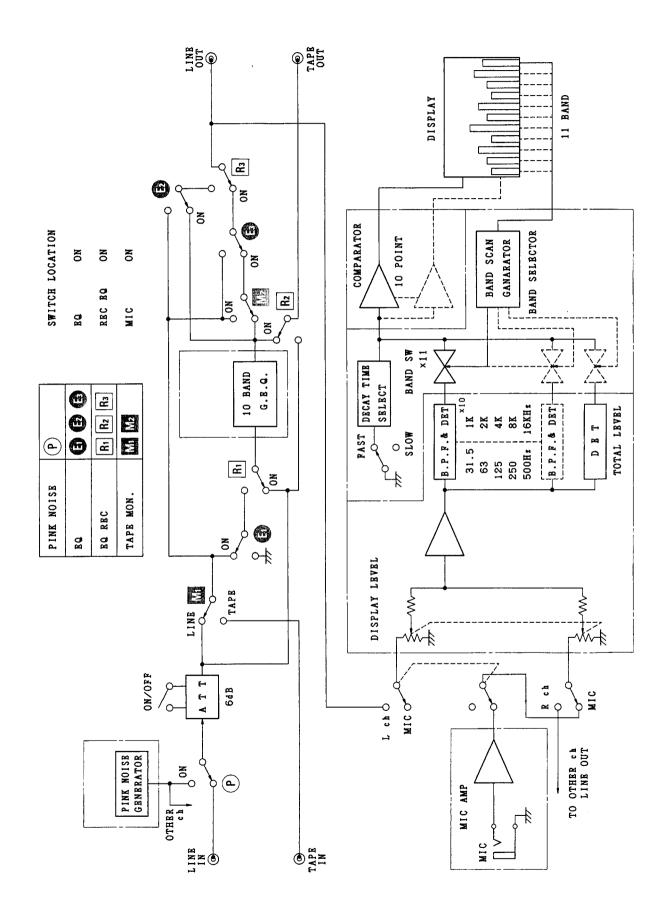

#### **MARANTZ EUROPE**

326 Avenue Louise Bte 32 1050 Brussels Belgium

### MARANTZ TRADING S.A.

326 Avenue Louise Bte 32 1050 Brussels Belgium

### **AUSTRIA**

HORNYPHON Vertriebsgesellschaft GmbH Wienerbergstrasse 1 A 1101 Wien Austria

#### BELGIUM

SVD DIVISION MARANTZ Industrialaan 1 B 1720 Groot-Bijgaarden Belgium

### **DENMARK**

MARANTZ Division of Philips Service A/S Prags Boulevard 80 Postbox 1919 DK 2300 København S Denmark

#### **FINLAND**

MARANTZ Division of Oy Philips Ab Kaivokatu 8 00100 Helsinki Finland

#### **FRANCE**

MARANTZ FRANCE 4 Rue Bernard Palissy F 92600 Asnières France

### **GERMANY**

MARANTZ GERMANY GmbH Max-Planck-Strasse 22 D 6072 Dreieich 1 Germany

### **GREAT BRITAIN**

MARANTZ AUDIO U.K. Ltd Unit 15/16 Saxon Way Industrial Estate Moor Lane Harmondsworth UB7 OLW Great Britain

### GREECE

ADAMCO S.A. P.O. Box 21025 Ippocratus Street 188 Athens 11410 Greece

### **ITALY**

MARANTZ ITALIANA S. p. A. Via Chiese, 74 20126 Milano Italy

#### THE NETHERLANDS

MARANTZ
De limiet 3
NL 4131 NR Vianen
The Netherlands

### NORWAY

MARANTZ Division of Philips A/S Sandstuveien 40 Oslo 6 Norway

#### SPAIN

PHONO S.A. Ignacio Iglesias 10 Barcelona (Badalona) Spain

### **SWEDEN**

MARANTZ Division of Philips Försäljning AB Tegeluddsvägen 1 S115 84 Stockholm Sweden

### **SWITZERLAND**

DYNAVOX ELECTRONICS Route de Villars 105 CH 1701 Fribourg Switzerland

### **TURKEY**

DOGRUOL LTD I.M.C 6 Blok Nº 6310 Unkapani Istanbul Turkey

#### **YUGOSLAVIA**

VELEBIT OOUR Inoz Zastupstva Babukiceva 3A P.O. Box 1044 41000 Zagreb Yugoslavia